
firefly
5 ajtós, 5 üléses,
2025-





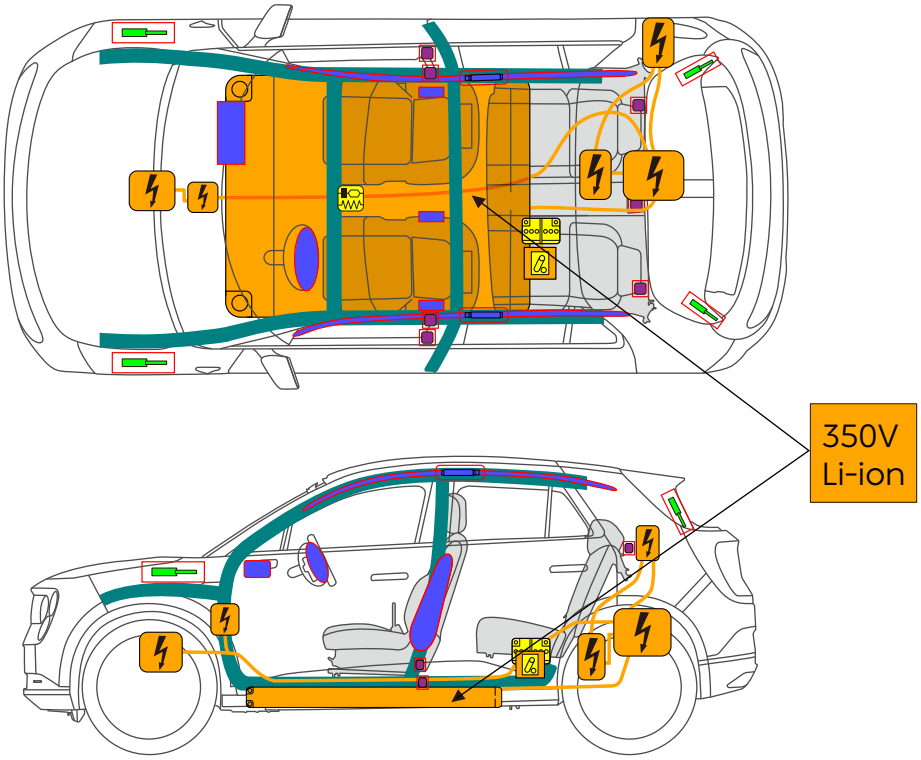


Légzsák	Tárolt gázas felfúvó	Biztonsági öv előfeszítő	SRS vezérlőegység
Kisfeszültségű akkumulátor	Gázrugó / Előfeszített rugó	Nagy szilárdságú zóna	Nagyfeszültségű komponens
Nagyfeszültségű tápkábel / komponens	Kisfeszültségű eszköz, amely lekapcsolja a nagyfeszültséget	Nagyfeszültségű akkumulátorcsomag	

1. Azonosítás/felismerés

A MOTORZAJ HIÁNYA NEM JELENTI AZT, HOGY A JÁRMŰ KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN VAN: A JÁRMŰ TELJES LEÁLLÍTÁSÁIG FENNÁLL A CSENDES MOZGÁS VAGY AZONNALI ÚJRAINDÍTÁS KÉPESSÉGE. VISELJEN MEGFELELŐ VÉDŐFELSZERELÉST.



Töltőport

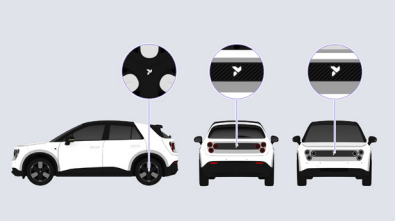


Márkanév


2. Immobilizálás / stabilizálás / emelés

A. A JÁRMŰ MOZGÁSKÉPTELENNÉ TÉTELE:

1. Kapcsolja a járművet P fokozatba; A rögzítőfék automatikusan bekapcsol.
2. Kapcsolja be a vészvillogót

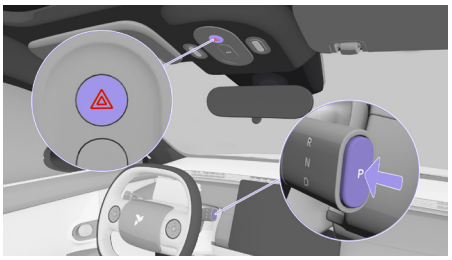

B. EMELÉSI PONTOK:

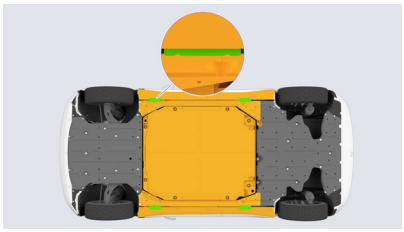


A jármű megfelelő emelési pontjai

A jármű nem megfelelő emelési pontjai

3. Közvetlen veszélyek elhárítása / biztonsági előírások

Ne feledje, hogy nem minden nagyfeszültségű komponens van felcímkézve.
Mindig viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (szigetelt gumikesztyű / szigetelt gumicipő / szigetelő védőburkolattal ellátott szerszámok / védőszemüveg). Ne próbálja meg kinyitni a nagyfeszültségű akkumulátort.

FŐ LEKAPCSOLÁSI MÓDSZER

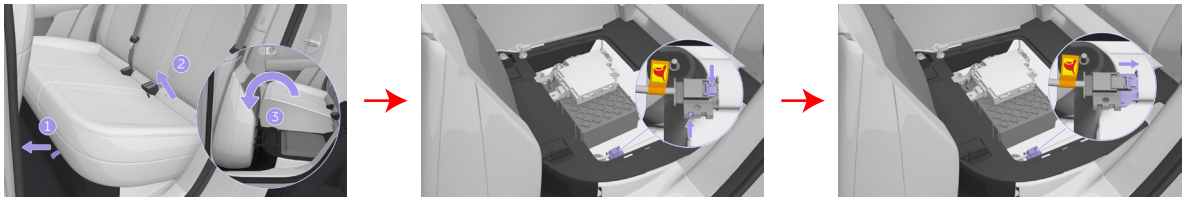


HOZZÁFÉRÉS A 12 V-OS AKKUMULÁTORHOZ




4. Hozzáférés az utastérhez



Vezetőülés beállítása (elektromos)

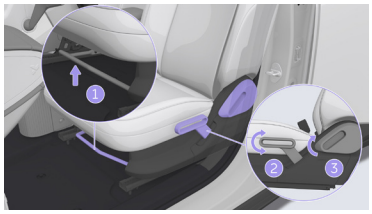


Vezetőülés beállítása (kézi)

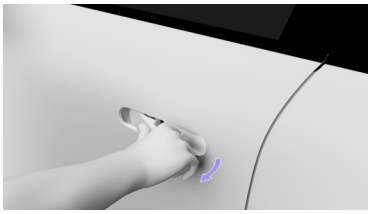


Külső ajtókilincs



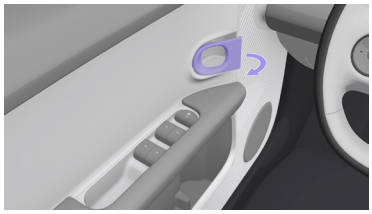


Belső ajtókilincs

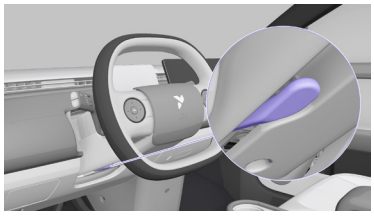

Kormányoszlop beállítása

Üvegtípusok:

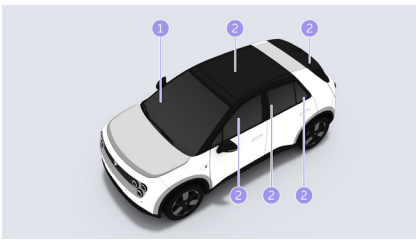

1. Laminált üveg
2. Edzett üveg

5. Tárolt energia / folyadékok / gázok / szilárd anyagok

		12 V
Li-ion		350 V
		1000 g

Ha hűtőfolyadék szivárog az akkumulátorcsomagból, az instabillá válhat, és fennáll a túlmelegedés veszélye. Ellenőrizze az akkumulátor hőmérsékletét hőkamerával.

6. Tűz esetén

NAGY MENNYISÉGŰ VIZET HASZNÁLJON

AKKUMULÁTOR ÚJRAGYULLADÁSA!

NE MERÍTSE EL A JÁRMŰVET AZ AKKUMULÁTORTŰZ ELOLTÁSÁHOZ

7. Vízbe merítés esetén


Döntse oldalra a járművet, hogy a víz ki tudjon folyni a járműből és a nagyfeszültségű akkumulátorból.

Viseljen megfelelő védőfelszerelést. Vegye ki a járművet a vízből, és folytassa a nagyfeszültségű leválasztásának normál eljárását (lásd a 3. fejezetet). A sós vízbe merített járműveket úgy kell kezelni, hogy nagyobb a valószínűsége a nagyfeszültségű akkumulátorok kigyulladásának.

8. Vontatás / szállítás / tárolás

MÁS JÁRMŰVEKTŐL BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁGBAN TÁROLJA!


AKKUMULÁTOR ÚJRAGYULLADÁSA!

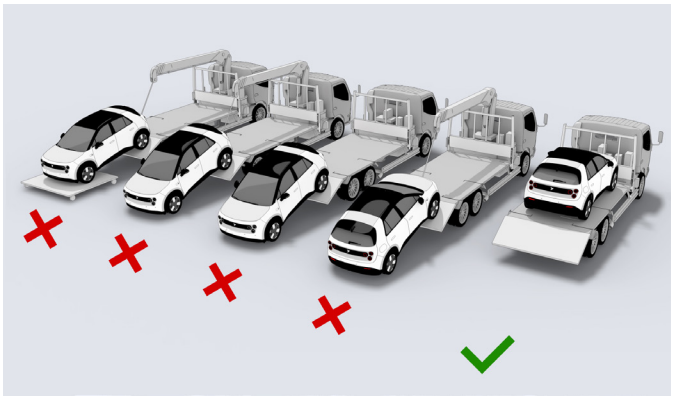


Vontatási/szállítási módszer



Vonóhorog tárolása

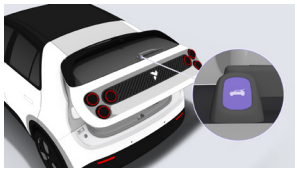

Csomagtartófedél

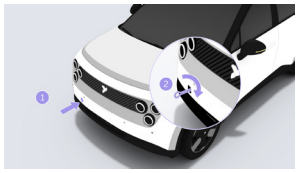

Vonóhorog helye

9. Fontos kiegészítő információk

Gyártói információk	NIO

További részleteket lásd a „www.firefly.world” weboldalon.

10. A használt piktogramok magyarázata

	Figyelem, elektromosság		Gyúlékony
	Vigyázat		Az emberi egészségre veszélyes
	Légkondicionáló komponens		Akut toxicitás
	Elektromos jármű		Maró hatású anyagok
	Infravörös hőkamera használata		Nyomás alatt lévő gázok
	Használjon vizet a tűz eloltására		Robbanásveszély
	Ülésmagasság beállítása		Az ülés hosszirányú beállítása
	Kormánykerék beállítása		Csomagtartófedél