| | | | |
|---|---|---|---|
| | XPENG X9<br>5 vrat / 7 sedežev /<br>enoprostorsko vozilo<br>Od 2026 | | |

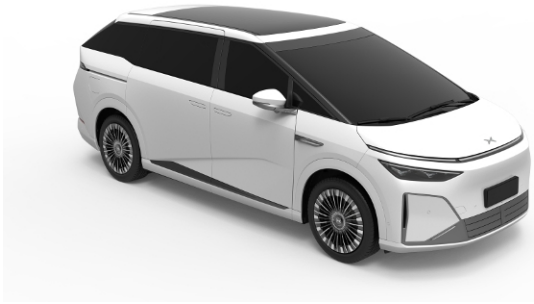



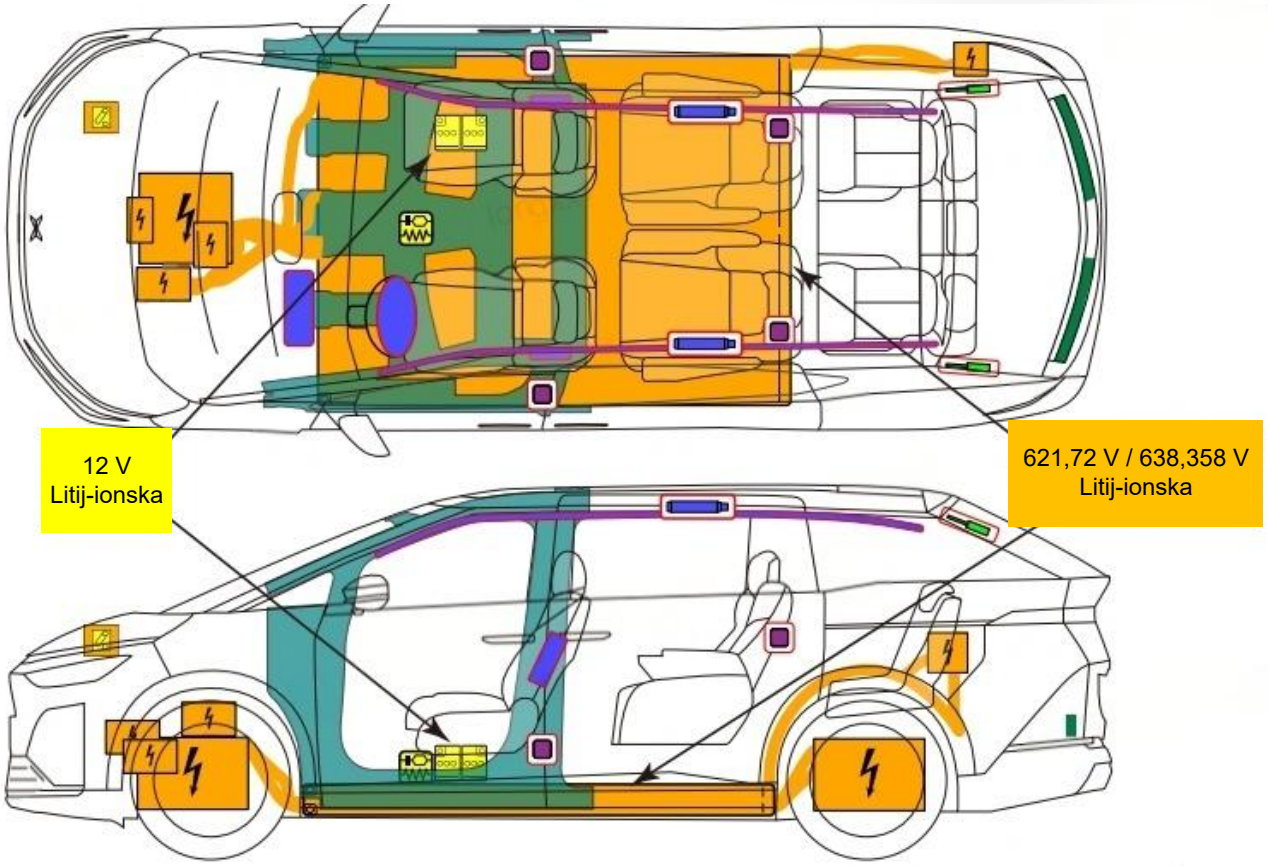


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zračna blazina | | Plinski generator | | Zategovalnik varnostnega pasu | | Modul zračnih blazin |
| | Nizko-napetostna baterija | | Plinska vzmet/ prednasta-vljena vzmet | | Območje visoke trdnosti | | Posebej izpostavljeno območje |
| | Visoko-napetostni sestavni del | | Visoko-napetostni paket baterij | | Visoko-napetostni kabel | | Nizko-napetostna naprava za odklop visoke napetosti |

## 1. Identifikacija / prepoznavanje

ODSOTNOST ZVOKA MOTORJA NE POMENI, DA JE VOZILO IZKLOPLJENO: DOKLER VOZILO NI POPOLNOMA IZKLOPLJENO, SE LAHKO POTIHO PREMAKNE ALI V HIPU ZNOVA ZAŽENE. UPORABLJAJTE USTREZNO OSEBNO ZAŠČITNO OPREMO.

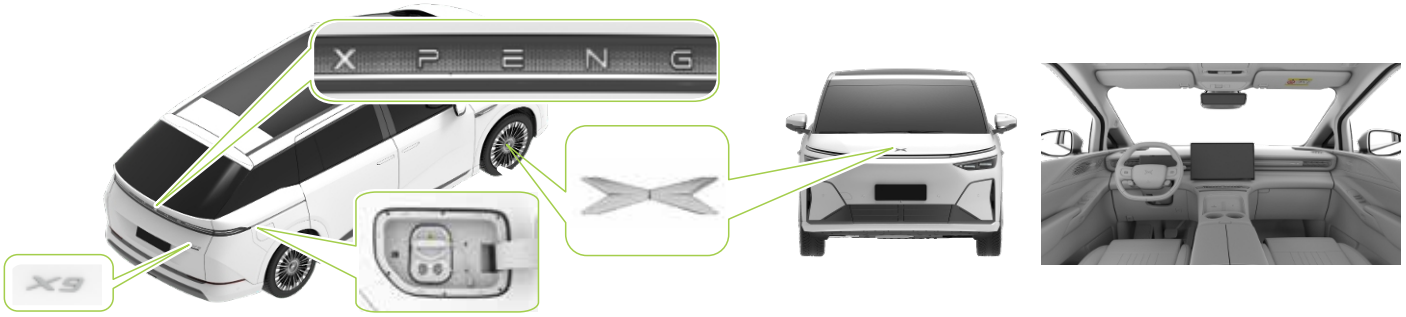


## 2. Imobilizacija / stabilizacija / dvigovanje

IMOBILIZACIJA VOZILA




DVIŽNE TOČKE

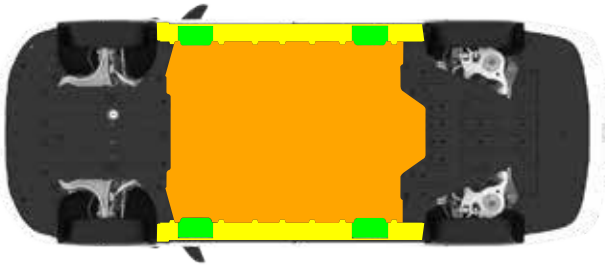

Primerne točke za imobilizacijo in dvigovanje

Primerne točke za stabilizacijo na bočnem delu

Visokonapetostna baterija

## 3. Izklop neposrednih virov nevarnosti / varnostni predpisi

**GLAVNI NAČIN IZKLOPA**





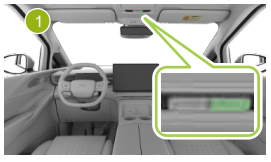


Pritisnite in zadržite za najmanj 5 s.

**DODATNI NAČIN IZKLOPA**





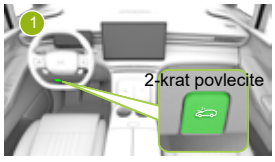


Izklopite nizkonapetostno vzdrževalno stikalo

**DOSTOP DO 12-VOLTNE BATERIJE**






Za odpiranje prtljažnika dvakrat povlecite ročico.

Ne dotikajte se, ne prerežite in ne odpirajte visokonapetostnih sestavnih delov visokonapetostne baterije! Nosite ustrezno zaščitno opremo.

V primeru nesreče, pri kateri se sprožijo zračne blazine, se visokonapetostni sistem samodejno izklopi. Visokonapetostni sistem je približno 60 sekund po izklopu brez napetosti.

## 4. Dostop za potnike

**Odpiranje vrat**

① Pritisnite ② Povlecite



① Pritisnite ② Povlecite

**Nastavitev sedeġa**



**Nastavitev volanskega droga**

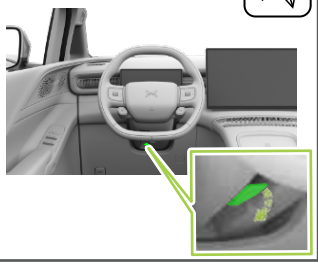

**Območja karoserije z visoko trdnostjo**



**Odpiranje sprednjih vrat z notranje strani**

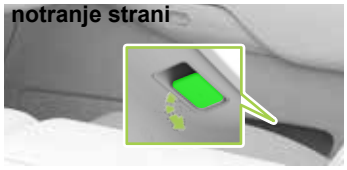

Za odpiranje vrat povlecite roļ ico.

**Odpiranje zadnjih vrat z notranje strani**

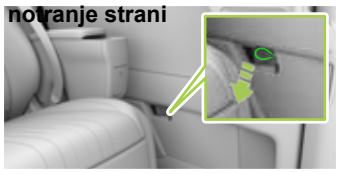

Za odpiranje vrat dvignite pokrovļ ek in potegnite obroļ ek.

**Vrste stekla**

Laminirano steklo

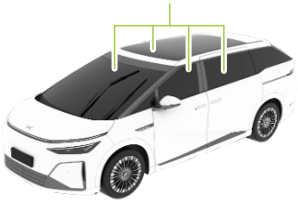

Kaljeno steklo

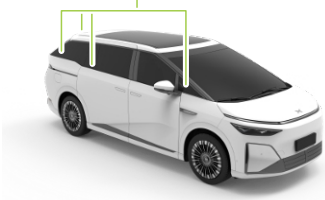

PO ODKLOPU 12-VOLTNE BATERIJE ELEKTRIČNI SESTAVNI DELI NE DELUJEJO.

## 5. Shranjena energija / tekočine / plini / trdne snovi

| | | |
|---|---|---|
| | | 12 V |
| Li-ion | | 621,72 V/638,58 V |
| | | R134a/R134yf<br>1550 g Ñ25 g |

Če iz paketa baterij izteka hladilna tekočina, lahko postane nestabilen, pri čemer obstaja nevarnost pregretja. Temperaturo paketa baterij preverite s toplotno kamero.

## 6. V primeru požara

UPORABITE IZDATNO KOLIČINO VODE.

ZA GAŠENJE BATERIJE VOZILA NE POTAPLJAJTE!

Plinska vzmet/prednastavljena vzmet
Nevarnost izstrelitve prtljažnih vrat



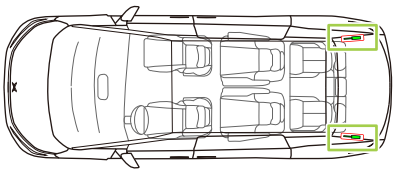

## 7. V primeru potopitve

Pri rokovanju s katerim koli poplavljenim vozilom nosite ustrezno osebno zaščitno opremo. Vozilo izvlecite iz vode, kolikor je mogoče, ga imobilizirajte in izklopite, preden začnete s kakršnim koli postopkom (glejte 3. poglavje).
Vozilo nagnite na eno stran, da iz njega izteče voda.

## 8. Vleka / prevoz / shranjevanje

SHRANJUJTE NA VARNI RAZDALJI OD DRUGIH VOZIL!

### Položaj prednje vlečne kljuke

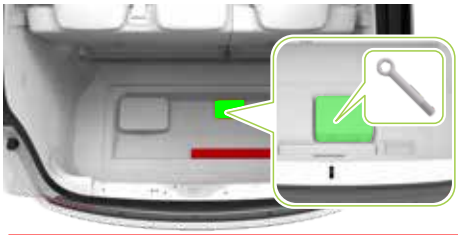

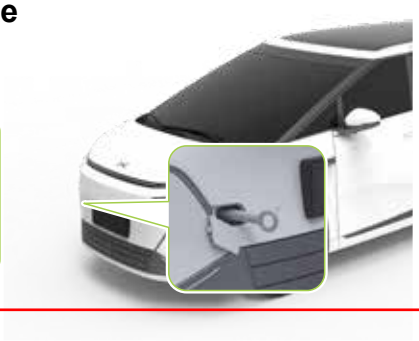

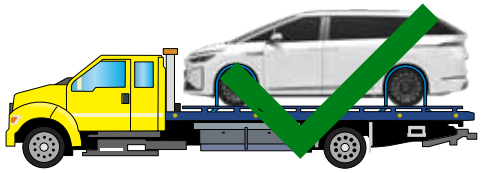

Med prevozom morajo biti vsa štiri kolesa vedno dvignjena s tal.



BATERIJA SE LAHKO ZNOVA VNAME!

## 9. Pomembne dodatne informacije

Informacije za reševalne službe so na voljo na https://tis.xpeng.com

## 10. Razlaga uporabljenih piktogramov

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Električno vozilo | | Sestavni del klimatske naprave | | Akutna strupenost |
| | Pozor, električna napetost | | Vnetljivo | | Odstranite pametni ključ |
| | Splošni znak za nevarnost | | Nevarno za zdravje ljudi | | Nastavitev višine sedeža |
| | Za gašenje požara uporabite vodo | | Jedko | | Vzdolžna nastavitev sedeža |
| | Uporabite toplotno infrardečo kamero | | Eksplozivno | | Nastavitev nagiba volana |
| | Pokrov motorja | | Nevarnost za okolje | | Opozorilo: nizka temperatura |