XPENG P7+

5 vrat / 5 sedežev / limuzina

Od 2026





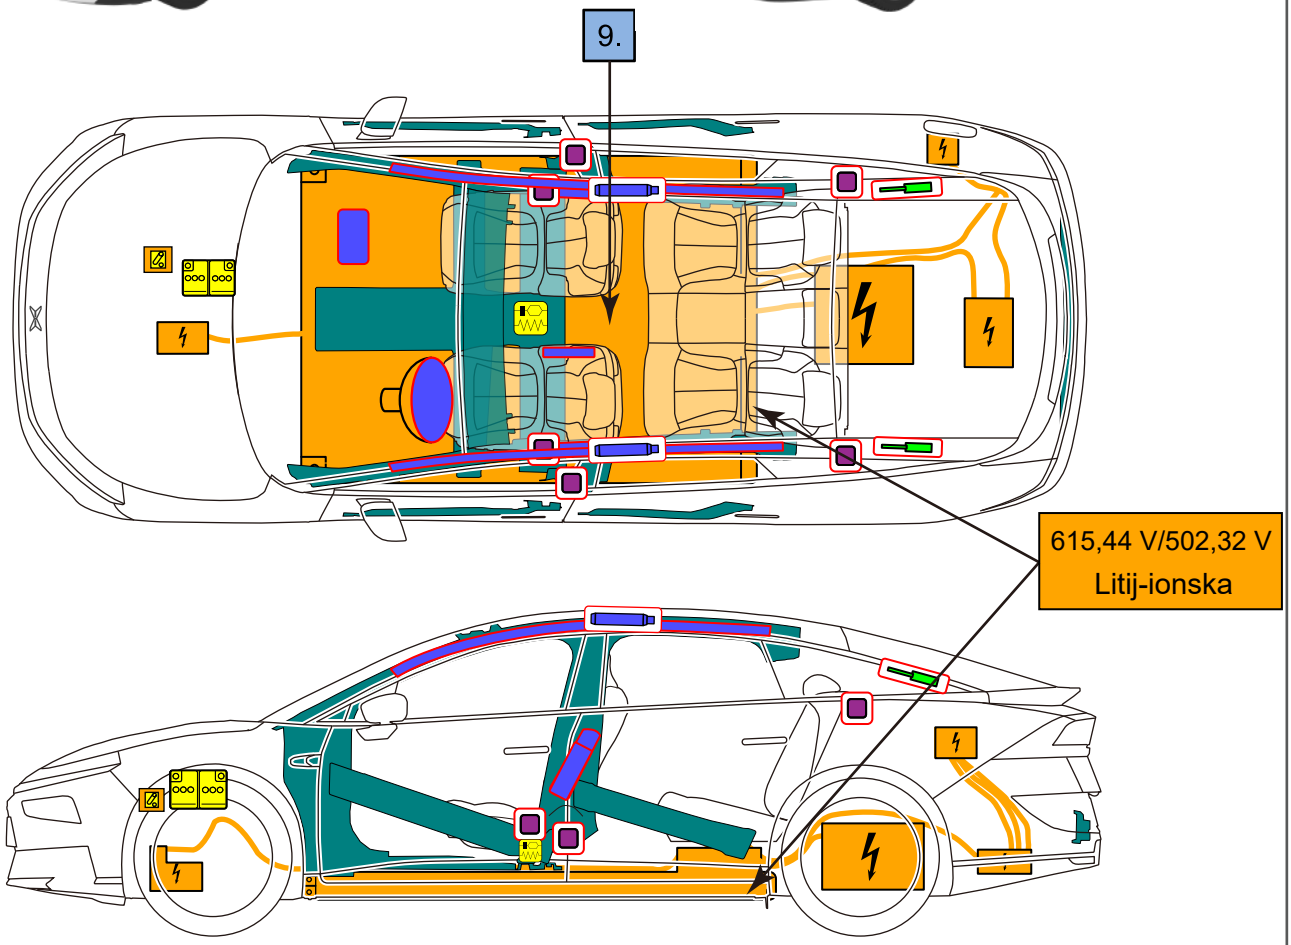

	Zračna blazina		Plinski generator		Zategovalnik varnostnega pasu		Modul zračnih blazin
	Nizko-napetostna baterija		Plinska vzmet/ prednasta-vljena vzmet		Območje visoke trdnosti		Posebej izpostavljeno območje
	Visoko-napetostni sestavni del		Visoko-napetostni paket baterij		Visoko-napetostni kabel		Nizko-napetostna naprava za odklop visoke napetosti

1. Identifikacija / prepoznavanje

ODSOTNOST ZVOKA MOTORJA NE POMENI, DA JE VOZILO IZKLOPLJENO: DOKLER VOZILO NI POPOLNOMA IZKLOPLJENO, SE LAHKO POTIHO PREMAKNE ALI V HIPU ZNOVA ZAŽENE. UPORABLJAJTE USTREZNO OSEBNO ZAŠČITNO OPREMO.

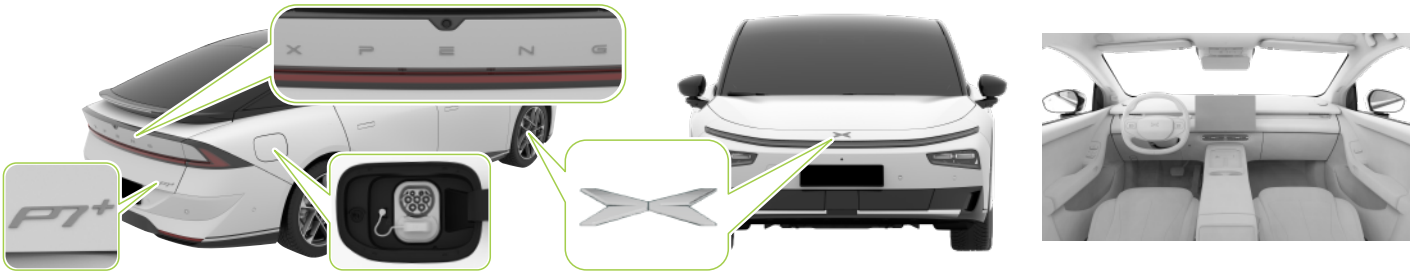

2. Imobilizacija / stabilizacija / dvigovanje

IMOBILIZACIJA VOZILA

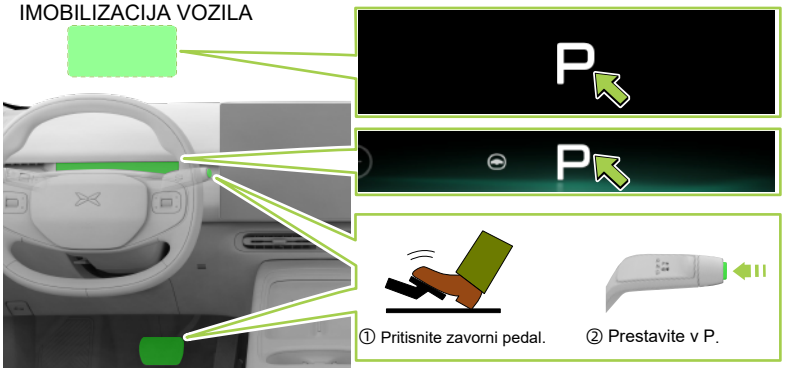

DVIŽNE TOČKE

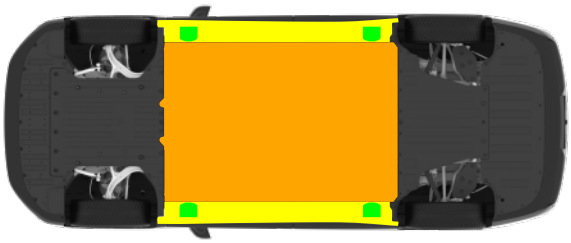

Primerne točke za imobilizacijo in dvigovanje

Visokonapetostna baterija

Primerne točke za stabilizacijo na bočnem delu

3. Izklop neposrednih virov nevarnosti / varnostni predpisi

GLAVNI NAČIN IZKLOPA



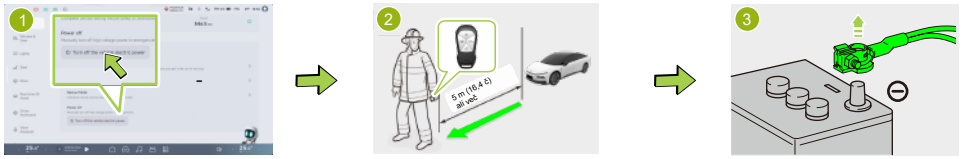

DODATNI NAČIN IZKLOPA



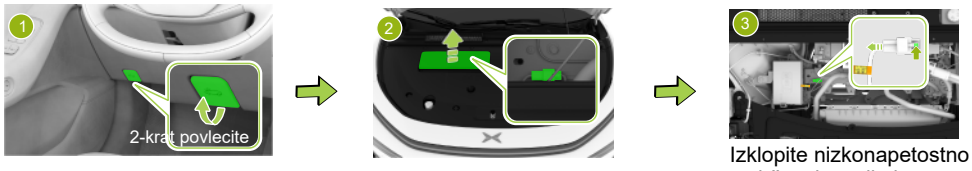

Izklopite nizkonapetostno vzdrževalno stikalo

DOSTOP DO 12-VOLTNE BATERIJE



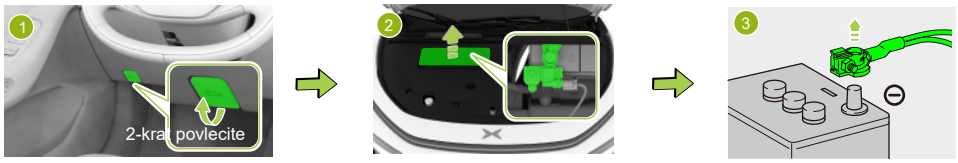

Ne dotikajte se, ne prerežite in ne odpirajte visokonapetostnih sestavnih delov visokonapetostne baterije! Nosite ustrezno zaščitno opremo.

V primeru nesreče, pri kateri se sprožijo zračne blazine, se visokonapetostni sistem samodejno izklopi. Visokonapetostni sistem je približno 60 sekund po izklopu brez napetosti.

4. Dostop za potnike

Odpiranje vrat

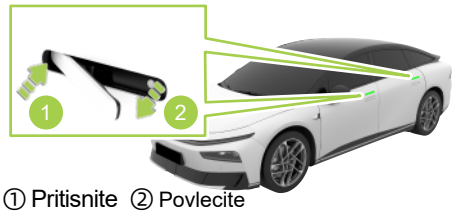

① Pritisnite ② Povlecite
Pritisnite sprednji del vratne kljuke. Povlecite zadnji del kljuke in odprite vrata.

Nastavitev sedeža



Nastavitev volanskega droga

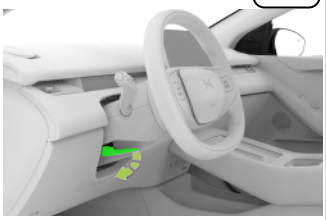

Območja karoserije z visoko trdnostjo

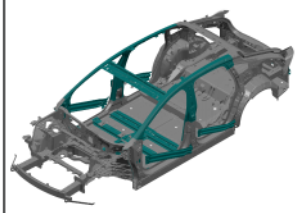

Odpiranje sprednjih vrat z notranje strani

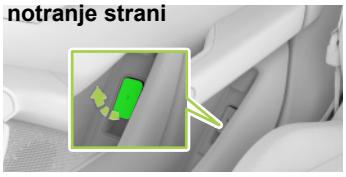

Za odpiranje vrat povlecite ročico.

Odpiranje zadnjih vrat z notranje strani

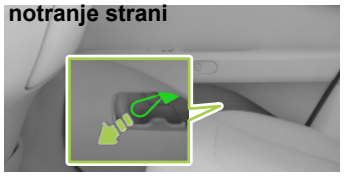

Za odpiranje vrat dvignite pokrovček in potegnite obroček.

Vrste stekla

Laminirano steklo

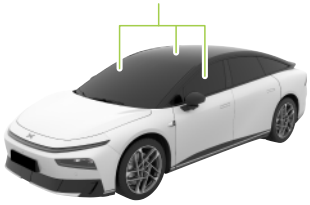

Kaljeno steklo

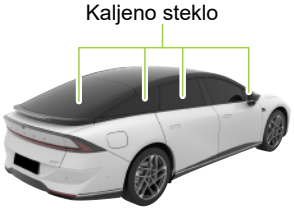

PO ODKLOPU 12-VOLTNE BATERIJE ELEKTRIČNI SESTAVNI DELI NE DELUJEJO.

5. Shranjena energija / tekočine / plini / trdne snovi

		12V
		615,44 V/502,32 V
		R134a/R1234yf 1150 g ± 15 g



Če iz paketa baterij izteka hladilna tekočina, lahko postane nestabilen, pri čemer obstaja nevarnost pregretja. Temperaturo paketa baterij preverite s toplotno kamero.



6. V primeru požara



UPORABITE IZDATNO KOLIČINO VODE







ZA GAŠENJE BATERIJE VOZILA NE POTAPLJAJTE!

Plinska vzmet/prednastavljena vzmet
Nevarnost izstrelitve pokrova motorja in prtljažnih vrat



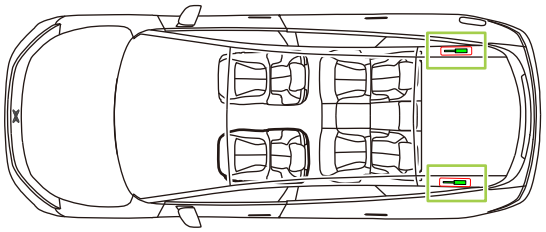

7. V primeru potopitve

Pri rokovanju s katerim koli poplavljenim vozilom nosite ustrezno osebno zaščitno opremo. Vozilo izvlecite iz vode, kolikor je mogoče, ga imobilizirajte in izklopite, preden začnete s kakršnim koli postopkom (glejte 3. poglavje). Vozilo nagnite na eno stran, da iz njega izteče voda.

8. Vleka / prevoz / shranjevanje

SHRANJUJTE NA VARNI RAZDALJI OD DRUGIH VOZIL!

Položaj prednje vlečne kljuke

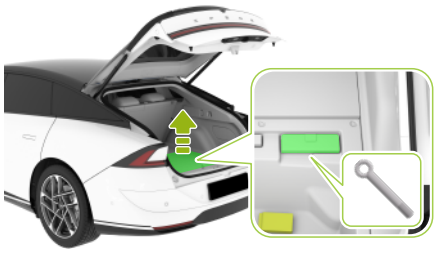

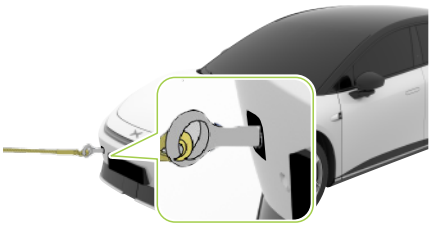

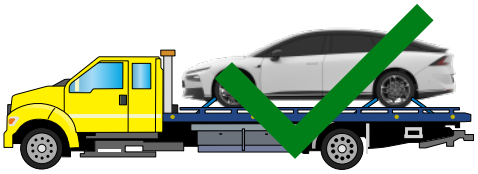

Med prevozom morajo biti vsa štiri kolesa vedno dvignjena s tal.



BATERIJA SE LAHKO ZNOVA VNAME!

9. Pomembne dodatne informacije



Voznikov sedež ima poleg leve stranske zračne blazine še desno stransko zračno blazino. Položaj desne stranske zračne blazine je prikazan na sliki

9. na 1. strani.

Informacije za reševalne službe so na voljo na https://tis.xpeng.com

10. Razlaga uporabljenih piktogramov

	Električno vozilo		Sestavni del klimatske naprave		Akutna strupenost
	Pozor, električna napetost		Vnetljivo		Odstranite pametni ključ
	Splošni znak za nevarnost		Nevarno za zdravje ljudi		Nastavitev višine sedeža
	Za gašenje požara uporabite vodo		Jedko		Vzdolžna nastavitev sedeža
	Uporabite toplotno infrardečo kamero		Eksplozivno		Nastavitev nagiba volana
	Pokrov motorja		Nevarnost za okolje		Opozorilo: nizka temperatura